


DEAR LIFE

タワー型ウーファー内蔵ツインスピーカー

型番 **TMB-74W**

取扱説明書

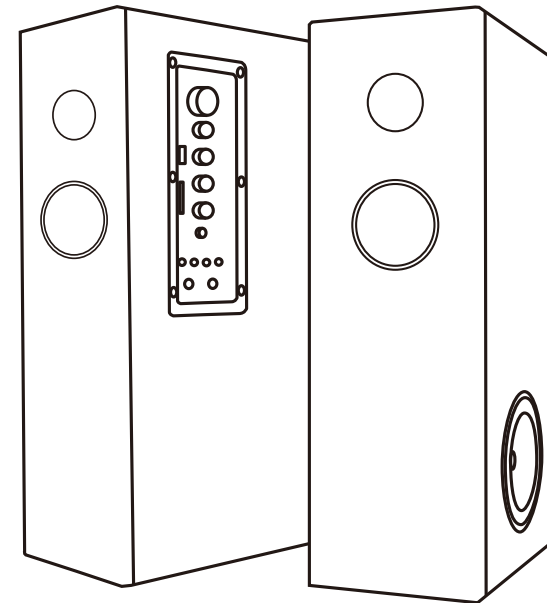

使用方法及び修理問い合わせ先



株式会社
ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル10F-5
TEL : 045-717-6553 (平日10:00~17:00 (土日祝は休み))
FAX : 045-306-6559 E-mail: info@rhinoproducts.co.jp

この度はDEAR LIFE製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品をご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お買い上げいただいたレシート、配達された日付のわかる受領書を
保証書／取扱説明書とともに大切に保管してください。

修理問い合わせ窓口



株式会社 ライノプロダクツ



〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル10F-5
TEL : 045-717-6553 (平日10:00~17:00 (土日祝は休み))
FAX : 045-306-6559 E-mail: info@rhinoproducts.co.jp

もくじ

もくじ	2
安全上のご注意	3
セット内容	4
各部の名称	5
準備をする	6
外部機器を接続する TV	7
外部機器を接続する DVD・HDD・CDコンポ	8
ボタン操作の仕方	9
本機を使う	10
・外部入力を使う	10
・SDカード / USB メモリを使う	11、12
・マイクを使う	12
主な仕様	13
故障かなと思ったら	14
保証とアフターサービス	15


安全上のご注意

※ 電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。
ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
※ 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、【警告】と【注意】に区分しています。


 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しております。

警告

 **分解禁止**
この機器を開けたり、改造しないでください。火災、故障の原因となります。

 **水濡れ禁止**
本体の近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるといった場所では使わないでください。


 **濡れ手禁止**
濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。


 **禁止**
内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものを入れないでください。火災・感電の原因となります。

注意

 温度の異常に高いところで使用しない。

 調理台、脱衣所や加湿器など湿気の多いところで使用しない。

 AC プラグやコードが傷んでいたり、本体が熱くなりすぎている場合。ただちに使用を止め、メーカーまたは、販売店までご連絡ください。

 落としたり、ぶつけたりしない。

 スピーカー（コーン）には直接触れないで下さい。破れや破損の原因になります。

セット内容

※ 箱を開けたら以下のセット内容を必ずご確認ください。

※ メモリーカード USB メモリー、SD カードは付属してません。



① 本体 左側



② 本体 右側



③ スピーカーケーブル ×2 本



④ 電源ケーブル



⑤ オーディオ 3.5mm
ステレオミニ変換ケーブル

※ イヤホン端子と本機をつなぐケーブル



⑥ オーディオケーブル

※ 外部出力端子と本機をつなぐケーブル




⑦ 取扱説明書

各部の名称


左側本体

【正面】

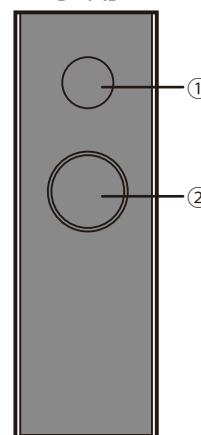


- ① 高音スピーカー
- ② ミッドレンジスピーカー

【右側面】

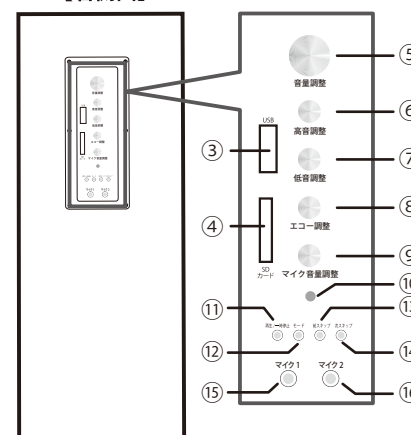

- ③ USB メモリ差込口
- ④ SD カード差込口
- ⑤ 音量調整
- ⑥ 高音調整
- ⑦ 低音調整
- ⑧ エコー調整
- ⑨ マイク音量調整
- ⑩ 電源ランプ/
モードインディケータ
- ⑪ 再生・一時停止
- ⑫ モード
- ⑬ 前スキップ
- ⑭ 次スキップ
- ⑮ マイク接続端子 1
- ⑯ マイク接続端子 2


【背面】

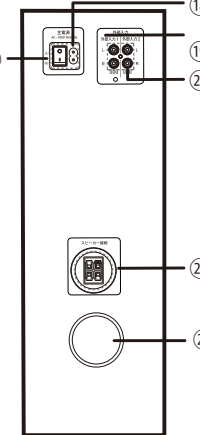

- ⑰ 主電源
- ⑱ 電源ケーブル差込口
- ⑲ 外部入力端子 1
- ⑳ 外部入力端子 2
- ㉑ スピーカー接続端子
- ㉒ バスレフダクト


右側本体

【左側面】

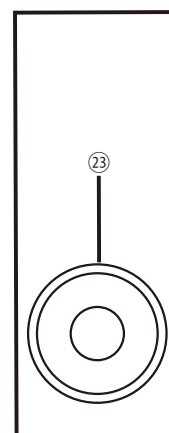


⑳ 低音スピーカー

【正面】

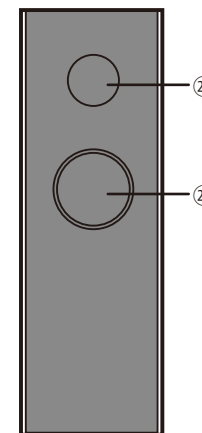


- ㉔ 高音スピーカー
- ㉕ ミッドレンジスピーカー

【右側面】

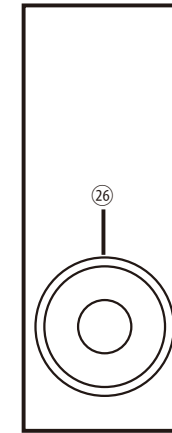

㉖ 低音スピーカー

【背面】

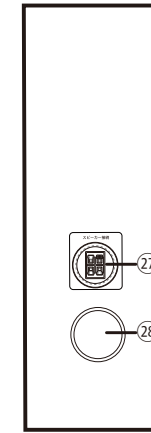


- ㉗ スピーカー接続端子
- ㉘ バスレフダクト

準備をする


■ 右左スピーカーの接続をする

- ① 本体を平らな場所へ設置し、ぐらつかない事を確認してください。
- ② スピーカーケーブルを左側本体背面と右側本体背面のスピーカー接続端子にそれぞれ接続します。

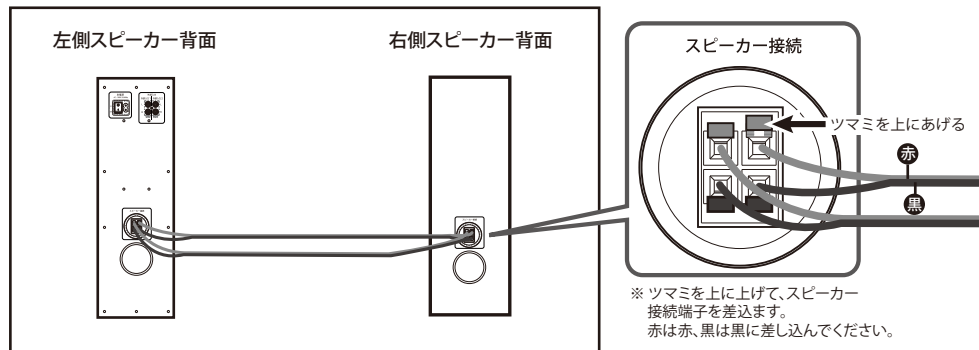

■ 電源を入れる

- ① 付属の電源ケーブルを本体背面に挿入し、反対側をコンセントに挿します。
- ② 本体背面にある電源ボタンを押し電源を入れてください。電源ランプが点灯したことを確認してください。

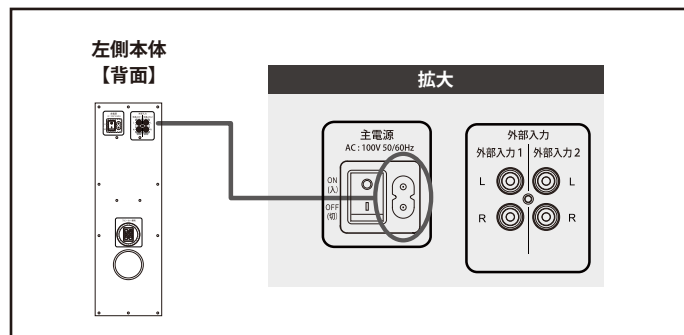


※ 電源を入れると、モードインディケーターが赤く点灯し、機能は外部入力1になります。外部入力2など他の機能をお使いの場合は、モードボタンを押し機能を切替えてください。


外部機器に接続する【TV】

オーディオ3.5mmステレオミニ変換ケーブル使用の場合

- ① 左側本体【背面】の外部入力1か2に赤白のケーブルを入れます。
※端子の色をあわせませす。

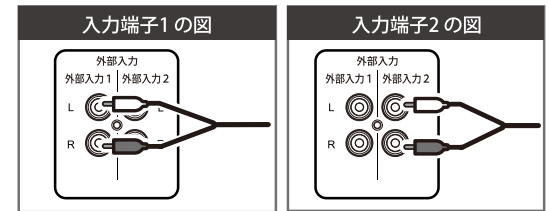

- ② テレビの側面、正面等にあるイヤホンジャック又はヘッドホンジャックに接続します。
※テレビの操作については、メーカーのマニュアルをご確認ください。

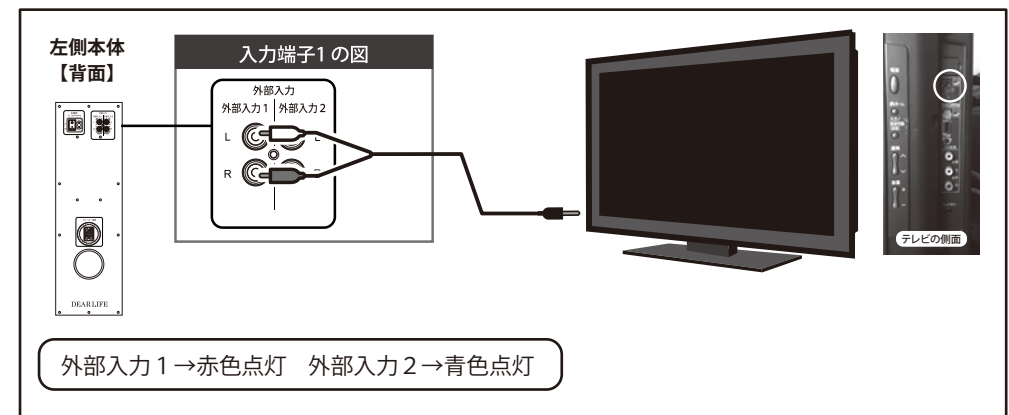


<注意>

TV、DVD、ハードディスク等の外部機器に接続する場合、必ず外部機器の**出力端子**に接続して下さい。誤って入力端子に接続すると、本機から音声出力はしません。


外部機器に接続する【DVD/HDDプレーヤー】

- ①「オーディオケーブル」を使用します。
- ② DVD/HDDプレーヤーにつないでいる赤白黄色ケーブルの赤白ケーブル(音声端子)をはずします。黄色ケーブル(映像端子)は、はずさないでください。
※赤白黄ケーブルは、本製品【TMB-74W】の付属品ではありません。
- ③「オーディオケーブル」で本体とDVD/HDDプレーヤーを接続します。

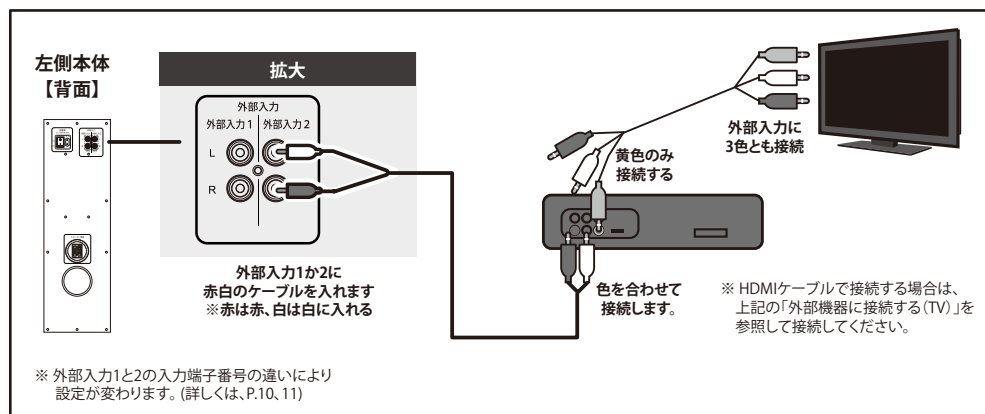



外部機器に接続する【CDコンボ】

- ①「オーディオケーブル」を使用します。

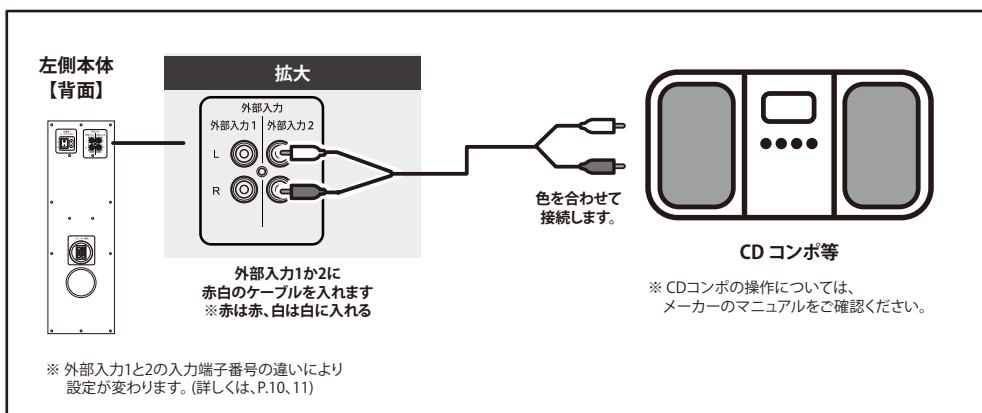

※ オーディオ3.5mmステレオミニ変換ケーブルを使用して、イヤホンジャックに接続しても使用できます。(詳しくはP.7をご覧ください)

ボタン操作の仕方【左側面操作パネル部】

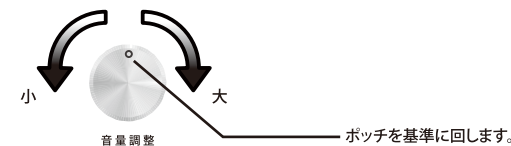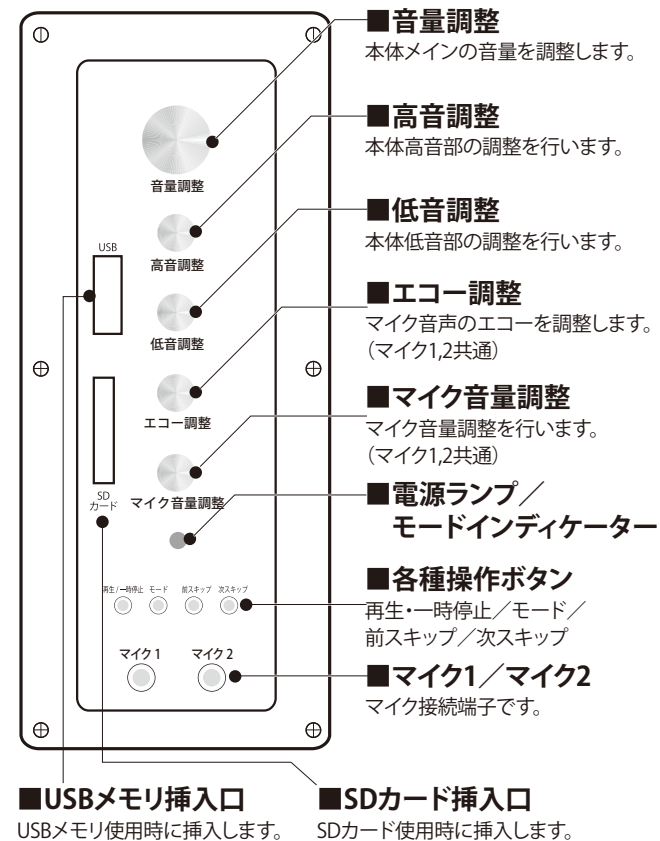

各種音量調整は、左いっぱいに戻すと最小、右いっぱいに戻すと最大になります。


本機を使う

■外部入力を使う


外部機器(オーディオ、DVD、HDD等)の機器と接続し音声を出力します。

※本機では外部機器の操作はできません。


- ① 本体の電源をいれ、前項準備をする(P.6)にならって背面の端子に外部機器へ接続されたケーブルを差し込みます。

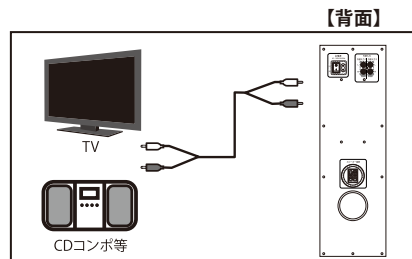

- ② モードボタンを押し、外部入力1または、外部入力2に切替して下さい。電源ランプ/モードインディケーターが点灯します。

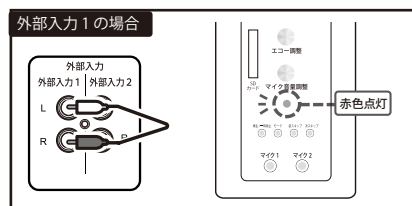


外部入力1 → 赤色点灯
外部入力2 → 青色点灯

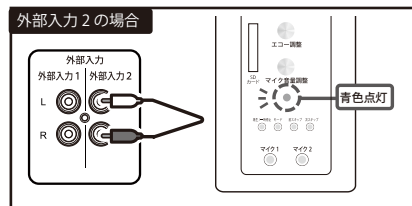

- ③ 対象の外部機器の音楽を再生させてください。

※再生/一時停止は本体で行えますが、次スキップ/前スキップは本体で行えませんので、外部機器側で行ってください。

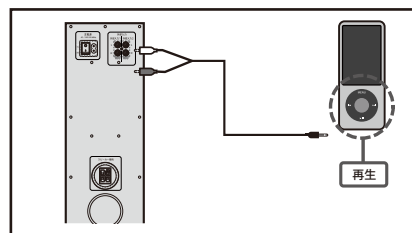

- ④ 左側本体の側面にある操作部で、高音/低音、音量の調整ができます。お好みの音でお楽しみください。

<注意>

TV、DVD、ハードディスク等の外部機器に接続する場合、必ず外部機器の**出力端子**に接続して下さい。誤って入力端子に接続すると、本機から音声出力はしません。


■SDカード/USBメモリを使う

本機では、SDカードまたはUSBメモリに入っているMP3ファイルを再生できます。

※ファイルフォーマットは、MP3です。その他は再生できません。

- ① 音楽ファイルが格納されているSDカードまたはUSBメモリをそれぞれの挿入口へ差し込んでください。
- ② 格納されている音楽ファイルが自動的に再生されます。


USBメモリ → 青色点滅
SDカード → 赤色点滅

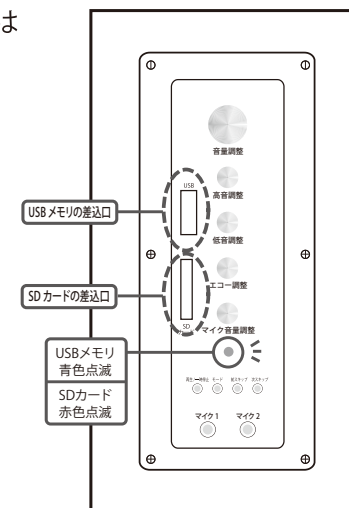



- ③ 他のモード(外部入力1または、外部入力2)からUSBメモリまたは、SDカードへ切替をおこなう場合は、モードボタンを押してください。電源ランプ/モードインディケーターが点等し、切替をお知らせします。

※モード切替は、USBメモリが入っている場合は3回切替わります。USBメモリとSDカードが入っている場合は4回切替わります。

- USBメモリを入れた場合
外部入力1 (赤色点灯) → 外部入力2 (青色点灯) → USBメモリ (青色点滅)
- SDカードを入れた場合
外部入力1 (赤色点灯) → 外部入力2 (青色点灯) → SDカード (赤色点滅)
- USBメモリとSDカードを入れた場合
外部入力1 (赤色点灯) → 外部入力2 (青色点灯) → USBメモリ (青色点滅) → SDカード (赤色点滅)

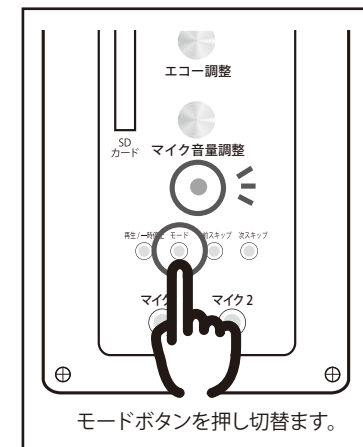

- ④ 再生/一時停止、前スキップ、次スキップを使い音楽ファイルの操作が出来ます。
前スキップ、次スキップを長押しすると、早送りと巻き戻しになります。

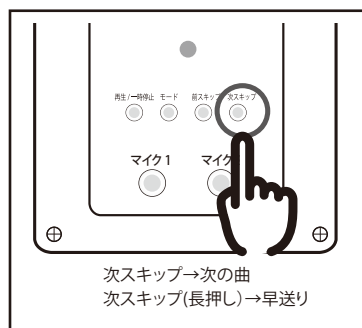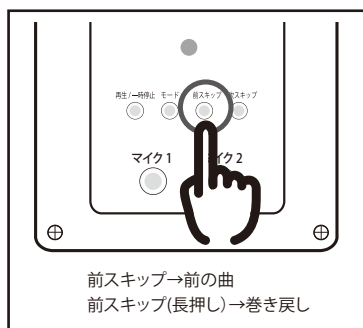


- ⑤ 音楽再生終了後は、SDカードまたは、USBメモリを抜いて下さい。

■マイクを使う

本機は、マイクを使用できます。対応端子サイズは、6.3mm用です。

- ① マイク音量調整、エコー調整を使用して
お好みの音でお楽しみ下さい。

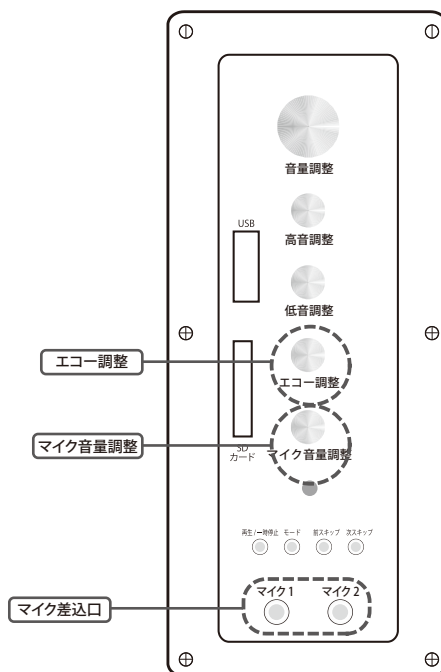

主な仕様

製品情報	商品名	タワー型ウーファー内蔵ツインスピーカー	
	商品型番	TMB-74W	
	JANコード	4573195400253	
	最大外形寸法(約)	左側	幅: 150 x 奥: 200 x 高: 450 mm
		右側	幅: 150 x 奥: 200 x 高: 450 mm
	質量(約)	左側	3.4 Kg
		右側	3.1 Kg
		合計	6.8 Kg
	個装箱寸法(約)	幅: 390 x 奥: 260 x 高: 510 mm	
	個装箱質量(約)	7.6 Kg	
カートン寸法(約)	幅: 540x 奥: 410 x 高: 530 mm		
カートン質量(約)	16Kg		
カートン入数	2個/CTN		
セット内容		本体 右側	
		本体 左側	
		オーディオケーブル	
		オーディオ3.5mmステレオミニ変換ケーブル	
		スピーカー接続ケーブル×2	
	電源ケーブル		
	取扱説明書		
本体色	フロントネット: 黒、本体: ローズウッド		
材質	MDF合板、ABS樹脂		
生産国	中国		

本体	電源	AC 100-240V 50Hz/60Hz	
	定格消費電力	95W	
	電源コード長(約)	1.5m	
	オーディオケーブル長(約)	1.5m	
	オーディオ3.5mmケーブル長(約)	1.5m	
	LR繋ぐケーブル長(約)	3m	
	スピーカー出力	トゥイーター	4Ω 2W
		ミッドレンジ	4Ω 15W
		ウーファー	4Ω 20W
	スピーカーサイズ	トゥイーター	1 inch
		ミッドレンジ	3 inch
		ウーファー	4 inch
	音声周波数特性	100Hz~20Khz	
	入力インピーダンス	≥8k Ω	
	入力感度	500±50mV	
SN比	85≥dB		
再生対応フォーマット(USB/SD)	MP3		
USB/SD対応容量	1GB~6.4GB		
機能		ON/OFF	
		主音声調節	
		高音調節	
		低音調節	
		マイクボリューム調節	
端子		マイクエコー調節	
		再生/一時停止/次スキップ/前スキップ *SD/USBのみ	
		ボタン長押し: 早送り/巻き戻し *SD/USBのみ	
		機能切換えボタン	
		音声入力端子 1 (L/R)	
	音声入力端子 2 (L/R)		
	USBメモリスロット		
	SDカードスロット		
	Mic 1		
	Mic 2		

故障かなと思ったら

症状：本体の電源が入らない

- 原因 ▶ 主電源が入っていない
対策 ▶ 本体背面の電源ボタンを押してください。

症状：USB/SD再生ができない

- 原因 ▶ カード挿入方向が間違えている
対策 ▶ 正しい向きに直しカードを挿入してください。

症状：音が片方でない

- 原因 ▶ 背面のスピーカー接続ケーブルが抜けている
対策 ▶ 再度、スピーカー接続ケーブルを差し込んでください。

症状：音がでない

- 原因 ▶ テレビや音響機器側の入力端子に接続している。
対策 ▶ テレビや音響機器側の出力端子に接続して下さい。
または、付属品の④オーディオ3.5mmステレオミニ変換ケーブルを使いイヤホン端子に接続して下さい。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名	タワー型ウーファー内蔵ツインスピーカー	商品型番	TMB-74W
保証期間	お買い上げ日から1年間(お買い上げ日 年 月 日)		
お買い上げ店			
お客様お名前			
ご住所			
お電話番号			
故障の症状			

無料保証規定

- 正常な状態(取扱説明書に従った状態)で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
 - 保証期間は お買い上げ日より1年間となります。
 - 故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒に送ってください。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ 本保証書は保証規定により、無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ お客様の個人情報、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
※ 商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※ 本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。

保証期間経過後の修理について

修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
下記サポートセンターまでお問い合わせください。

修理問い合わせ窓口



株式会社 ライノプロダクツ

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル10F-5
TEL : 045-717-6553 (平日10:00~17:00 (土日祝は休み))
FAX : 045-306-6559 E-mail: info@rhinoproducts.co.jp